# **MITSUBISHI**

ロスナイセントラル換気ユニット用 システム部材 交換用高性能除じんフィルター

形 名

P-80HFF 取扱説明書 0409873HH0101

### 適用機種

VL-15ZMタイプ VL-15PZM-L, -Rタイプ VL-10PZM-L. -Rタイプ VL-15CZ-L. -Rタイプ

<sub>コード</sub> 53F 082

この高性能除じんフィルターは、ロスナイセントラル換気ユニットに取付けられている除じんフィルター と入れ換えて使用するもので、より細かい粒子を取り除いて外気を室内に取り入れます。

■ご使用の前に説明書をよくお読みください。また、ロスナイセントラル換気ユニットの 「お手入れのしかた」も参照してください。

## 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

荷女 /─ 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの



指示に従う

お手入れの際は必ず分電盤ブレーカー を切る

指示に従う

お手入れの際踏み台等を使用する場所は平 らなところや異物のないところで行う けがの原因。

お手入れの際は手袋を着用する けがの原因。

## 交換のしかた

▮ 電源(元スイッチ)を切る。 (本体の取扱説明書をご覧ください)

感電・けがの原因。

### 2 点検口を開ける。

### **3** 除じんフィルターを取り出す。

- ●点検口を開けた後、フィルターカバーのツマミネジ 4本をはずし、フィルターカバーをはずします。
- ●除じんフィルターを本体から取り出します。
- ●フィルター押さえ(除じんフィルター用)を本体か らはがします。

(高性能除じんフィルターには不要です)


●フィルターカバーおよび除じんフィルターを取りはずす 際にゴミや水が一緒に落ちてくることがあります。 目などに入らないように注意してください。

### 4 高性能除じんフィルターを取付ける。

(裏表の区別はありません)

- ●右図のように本体に取付けます。
- ●フィルターカバーをツマミネジ4本で固定します。

●高性能除じんフィルターはすき間のないように確実に取 付けてください。

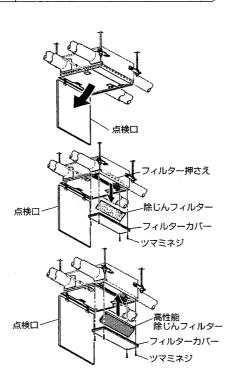

### 5 交換が終わりましたら電源(元スイッチ)を入れて、次の確認をしてください。

- (1) 異常音が出ていませんか?
- (2) 風は正常に出ていますか?
- (3) フィルターカバーの取付部から風が漏れていませんか? (必ず運転して確認してください)
- **6** 確認が終わりましたら点検口を閉めてください。

## お手入れのしかた ……6か月に1回以上

清掃:掃除機でほこりを吸い取る。

### お願い

- 掃除機で破損しないよう注意してください。
- ●やわらかいものですので破損しないように注意して ください。
- ●水洗いは絶対におやめください。

交換時期:1年に1回を目安に

交換してください。

水洗禁止





この説明書は.